


3M 268XA Trizact™ do usuwania rys i polerowania

Kompletny system do naprawy, usuwania rys i polerowania szkła

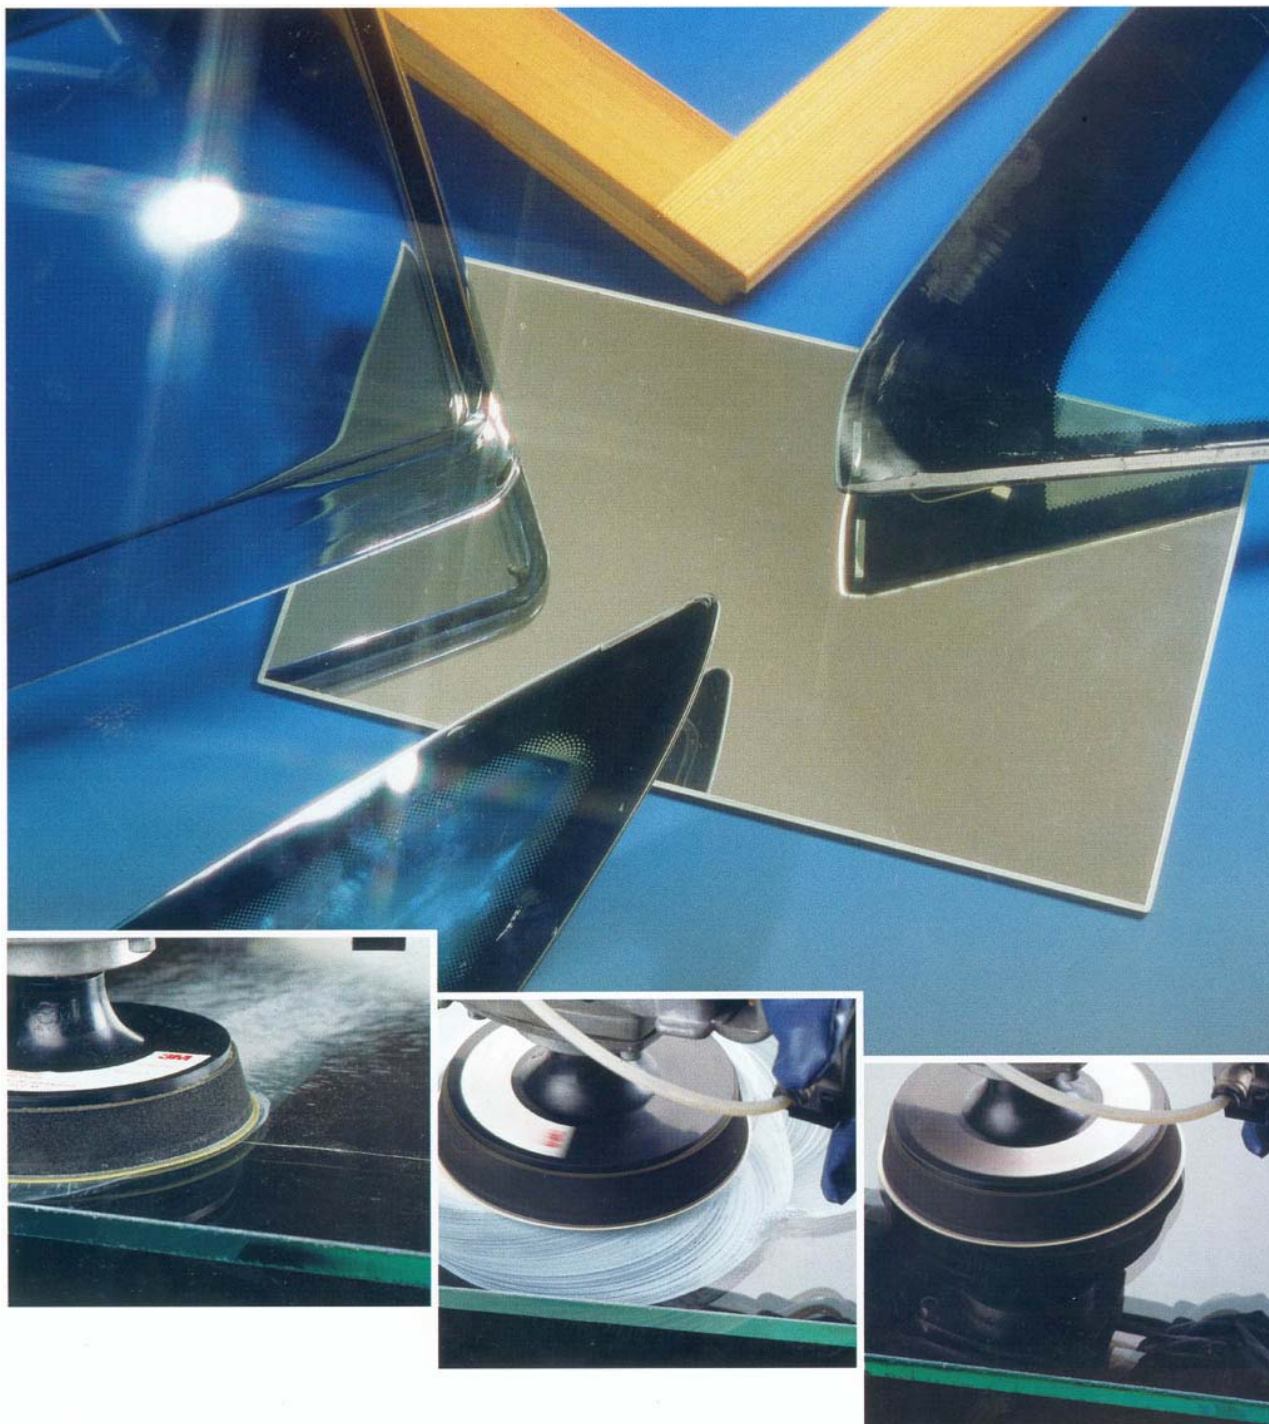

3M

		Typ uszkodzenia bądź rysy			
		widoczna, wyczuwalna pod opuszką palca	widoczna, wyczuwalna pod paznokciem	widoczna, niewyczuwalna pod paznokciem	zmatowienie powierzchni
		Krok 1			
A35 3M 268XA	Usuwanie rysy				
	* prędkość ok. 1600 obr./min				
	* skoncentruj pracę w obszarze rysy				
	* zastosuj dużą ilość wody, zapobiegając przegrzewaniu szkła i dzięki temu zmniejszając zużycie krążków ściernych				
		Krok 2		Krok 1	
A10 3M 268XA	Usuwanie rysy po A35		Usuwanie rysy		
	* prędkość ok. 1600 obr./min		* prędkość ok. 1600 obr./min		
	* zastosuj dużą ilość wody, zapobiegając przegrzewaniu szkła i dzięki temu zmniejszając zużycie krążków ściernych		* zastosuj dużą ilość wody, zapobiegając przegrzewaniu szkła i dzięki temu zmniejszając zużycie krążków ściernych		
	* skoncentruj pracę w obszarze rysy i delikatnie poza nią, tak aby nie powstało zjawisko soczewki		* skoncentruj pracę w obszarze rysy		
		Krok 3		Krok 2	
A5 3M 268XA	Usuwanie rysy po A10		Usuwanie rysy po A10		Usuwanie rysy
	* prędkość ok. 1600 obr./min		* prędkość ok. 1600 obr./min		* prędkość ok. 1600 obr./min
	* zastosuj dużą ilość wody, zapobiegając przegrzewaniu szkła i dzięki temu zmniejszając zużycie krążków ściernych		* zastosuj dużą ilość wody, zapobiegając przegrzewaniu szkła i dzięki temu zmniejszając zużycie krążków ściernych		* zastosuj dużą ilość wody, zapobiegając przegrzewaniu szkła i dzięki temu zmniejszając zużycie krążków ściernych
	* skoncentruj pracę w obszarze rysy i delikatnie poza obszarem pracy krążka A10		* skoncentruj pracę w obszarze rysy i delikatnie poza obszarem pracy krążka A10		* skoncentruj pracę w obszarze rysy
		Krok 4		Krok 3	
Glass Polishing Compound Mleczko polerskie	Polerowanie		Polerowanie		Polerowanie
	* do polerowania używaj krążków filcowych 3M		* do polerowania używaj krążków filcowych 3M		* do polerowania używaj krążków filcowych 3M
	* nie dodawaj wody		* nie dodawaj wody		* nie dodawaj wody
	* poleruj na płasko aż do wyschnięcia mleczka; resztki zaschniętego mleczka usuń pracując szlifówką pod kątem		* poleruj na płasko aż do wyschnięcia mleczka; resztki zaschniętego mleczka usuń pracując szlifówką pod kątem		* poleruj na płasko aż do wyschnięcia mleczka; resztki zaschniętego mleczka usuń pracując szlifówką pod kątem
		Krok 2		Krok 1	
		* poleruj do momentu usunięcia rysy po krążku A5		* poleruj do momentu usunięcia rysy	

Zalecenia:

- Należy używać wszystkich potrzebnych zabezpieczeń (rękawiczek, okularów itp.)
- Należy bardzo delikatnie zdejmować krążki z podkładki
- Nie wolno dopuszczać do przegrzania powierzchni szkła
- Po każdym kroku dokładnie wycierać szlifowany obszar do sucha
- W celu skrócenia pracy należy rozpocząć od krążka o możliwie jak najdrobniejszej granulacji

Narzędzia i akcesoria:

- Polerka o mocy ok. 1000W i prędkości ok. 1600 rpm (zalecana z podawaniem wody)
- Podkładka szlifarska winylowa o średnicy 125mm
- Podkładka polerska z rzepem o średnicy 120mm

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 61 25
fax (22) 739 60 05
e-mail scierne@mmm.com
www.mmm.pl

Dystrybutor: